

LURAIR AROMA DİFÜZÖRÜ (KOKU MAKİNESİ) KULLANIM KILAVUZU


Model:A-T370

LURAIR




Teknik Özellikler

- **Model:** A-T370
- **Boyut:** 132 * 154 * 88,5mm
- **Şişe Kapasitesi:** 60ml
- **Güç:** 4W
- **Giriş Voltajı:** 5V = 1A
- **Kapsama Alanı:** 50m³ / 150m³ / 5297ft³
- **Net Ağırlık:** 580g
- **Malzemeler:** PP, PMMA

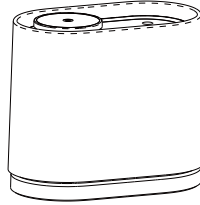

- **Şişe:** 1 adet
- **Şarj Kablosu:** 1 adet
- **Kullanım Kılavuzu:** 1 adet
- **Adaptör:** 1 adet


Ürün Tanıtımı

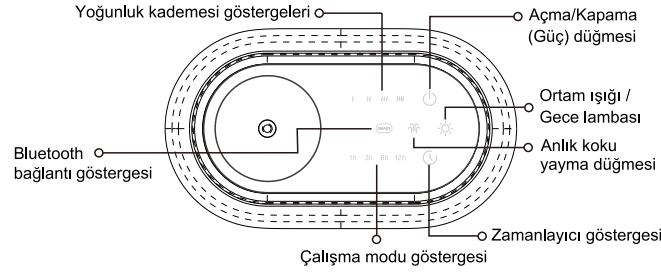

Çalıştırma Talimatları

1. **Açma/Kapama:** Güç (Power) düğmesine 1.5 saniye boyunca basılı tutun: Cihaz açılır veya kapanır.
 2. **Yoğunluk Ayarı:** Cihaz açıkken kademeler (yoğunluk dereceleri) arasında geçiş yapmak için güç düğmesine kısa kısa basın:
 - **Sırasıyla döngü:** 1. Kademe -> 2. Kademe -> 3. Kademe -> 4. Kademe -> 1. Kademe.
 3. **Zamanlayıcı (Timer):** Zamanlayıcı düğmesine kısa kısa basarak çalışma süresi döngüsünü ayarlayın:
 - **Sırasıyla döngü:** 1 Saat -> 3 Saat -> 6 Saat -> 12 Saat -> Zamanlayıcı Kapatılı -> 1 Saat.
 4. **Saat Ayarı Geçiş:** Saat modu (Mod 1 / Mod 2) arasında geçiş yapmak için zamanlayıcı düğmesine 1.5 saniye boyunca basılı tutun.
 5. **Ortam Işığı Ayarı:** Ortam ışığı düğmesine kısa kısa basarak ışık modunu değiştirin:
 - **Sırasıyla döngü:** Işık Kapatılı -> Sürekli Açık -> Nefes Alma Modu (Yavaşça yanıp sönen ışık) -> Işık Kapatılı.
 6. **Anlık Koku Yayma:** Anlık koku yayma işlevini açmak veya kapatmak için "Anlık Koku" düğmesine kısa bir kez basın.
 7. **Fabrika Ayarlarına Dönme (Reset):** Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için Güç düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutun.
- Kullanım Alanları (Usage Scenario)**
Ev, ofis, yatak odası ve araba gibi küçük ve orta ölçekli alanlarda kullanım için son derece uygundur.

Kurulum Adımları

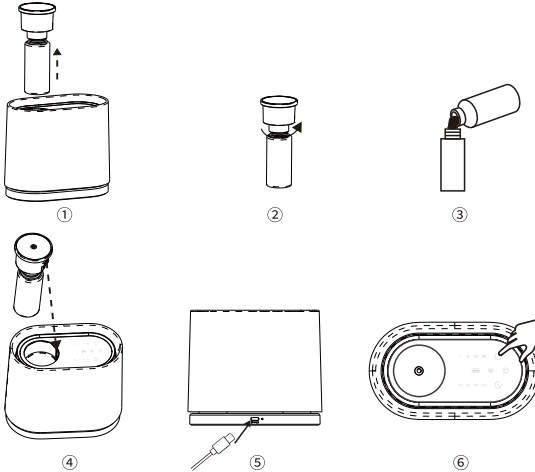

1. Atomize başlığı (koku üfleme ucunu) yukarı doğru çekerek cihazdan çıkarın.
2. Esansiyel yağ şişesini çevirerek yerinden sökün.
3. Şişenin içine uygun miktarda esansiyel yağ (koku) ekledikten sonra, atomize başlığı şişeye geri çevirerek sıkıca vidalayın.
4. Şişe ve atomize başlığın üzerindeki giriş noktalarını cihaz içindeki yuvalarla hizalayın ve tam oturacak şekilde aşağı doğru bastırın.
5. Güç kaynağını (şarj kablosunu) cihaza bağlayın ve fişe takın.
6. Cihazı açmak için güç düğmesine 1.5 saniye boyunca basılı tutun; cihaz normal şekilde kullanıma hazır hale gelecektir.

AKILLI UYGULAMA (SMART APP) TALİMATLARI

Uygulama Nereden İndirilir?

1. **Uygulamayı İndirin:** Mobil cihazlarınızdan Google Play Store veya App Store üzerinde "Scent Home" kelimesini aratarak uygulamayı indirin veya kılavuz üzerindeki QR kodu taratın.
2. **Giriş:** Uygulamayı açın, yeni bir hesap oluşturarak kaydolun ve giriş yapın.

Cihazı Uygulamaya Ekleme

(İşleme başlamadan önce makinenin açık olduğundan emin olun)

1. Akıllı telefonunuzun **Bluetooth** özelliğini açın.


Uygulamayı indir



Scent Home




2. Uygulama ana ekranının sağ üst köşesinde bulunan (+) simgesine tıklayın.

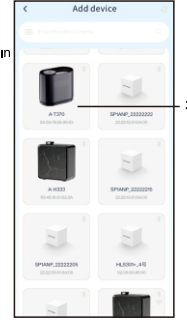


3. Ekranda cihaz listeniz görünecektir, ilgili koku makinesi modelini (Örn: A-T370_xxxx) seçin.



4. Cihaz bağlantısı için varsayılan şifre olan "8888" rakamlarını girin ve "Onayla" (Confirm) butonuna tıklayın.

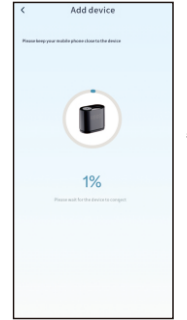

5. Bağlantı kurulurken uygulamadan çıkmayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.

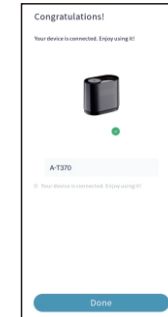

6. Eşleşme bittğinde "Tamamla" seçeneğine tıklayarak cihaz kontrol ve yönetim sayfasına giriş yapın.

MOBİL UYGULAMA İLE CİHAZ KONTROLÜ




Cihaz Ayarları: Cihaz adını değiştirebilir ve çalışma parametrelerini düzenleyebilirsiniz.

Ortam Işığı Anahtarı: Cihaz üzerindeki LED ışığı kontrol edebilirsiniz.

Açma/Kapama: Cihazı uygulama üzerinden uzaktan app kapatabilirsiniz.

Zamanlama Görevini Başlatma/Durdurma (Slide the Switch): Planlanmış bir görevi aktif veya pasif hale getirmek için kaydırcıyı kullanın.


Sürgülü çubuğu (slide bar) kullanarak zaman modunu 24 saat esanslı göre değiştirebilir ve kademeleri ayarlayabilirsiniz.

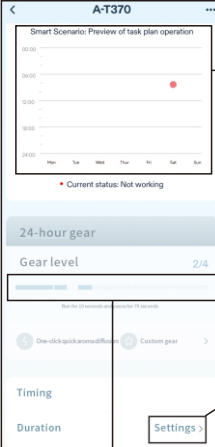


Zamanlama Görevleri Listesi: Önceden planlanmış tüm çalışma programlarını bu alanda görebilirsiniz.

Çalışma Kademe Ayarı: Cihazın hangi saatlerde, hangi yoğunluk kademesinde çalışacağını özelleştirin.

Şifre Değiştirme

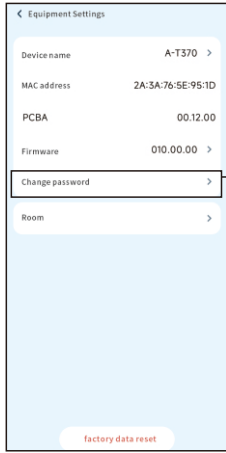

Şifre Değiştirme: "Giriş şifresini değiştir" alanına tıklayarak yeni şifrenizi girin ve onaylayın.

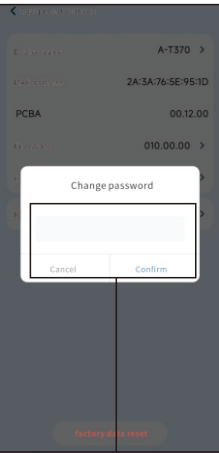

Sadece yeni şifreyi girin ve değiştireceğinizi onaylayalım

YOĞUNLUK DERECESESİ VE TÜKETİM TABLOSU

Kademe	Çalışma Süresi	Durma Süresi	Tüketim- ml/h
G1	7s	70s	0.09
G2	10s	70s	0.13
G3	15s	60s	0.2
G4	20s	60s	0.25
Özel	5-25s	50-300s	—

- Not 1:** Yukandaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Farklı viskoziteye (yoğunluğa) sahip esansiyel yağlar kullanıldığında yağ tüketimi değişiklik gösterecektir.
- Not 2:** En iyi koku yayılımı (difüzyon) etkisi için esansiyel yağın viskozitesinin 23mPa.s değerinin altında olması önerilir. En ideal çalışma ortamı sıcaklığı 20°C - 30°C, nem oranı ise %30 - 80%RH arasındır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Aşağıdaki durumlarda cihazın temizlenmesi gerekir:

- Farklı bir esansiyel yağ (koku) aromasına geçiş yapacağınız zaman.
- Koku yayılım performansı azaldığında.
- Düzenli bakım için: Ayda bir kez temizlenmesi önerilir.

Temizlik Adımları



- Atomize başlığı ve esansiyel yağ şişesini cihazdan çıkarın.
- Şişenin içine uygun miktarda endüstriyel alkol dökün (%90-%99 saflıkta). Şişeyi tekrar atomize başlığa vidalayın ve cihazın içine yerleştirin.
- Cihazı açın ve alkol ile 10 saniye boyunca koku üfleme konumunda çalıştırın.
- Atomize başlığı ve boş yağ şişesini cihazdan çıkarın. Cihazın emiş borusunu, haznesini ve nozulünü tamamen kuruyana kadar temiz bir bezle silin. Temizlik işlemi tamamlanmıştır.

SORUN GİDERME

Eğer aroma difüzörü düzgün çalışmıyorsa, lütfen teknik servisi aramadan önce aşağıdaki maddeleri kontrol edin:

- Cihaz Çalışmıyor / Ekran Açılmıyor:**
 - Olası Neden:** Pil bitmiş veya güç kablosu takılmamış.
 - Çözüm:** Cihazı şarj edin veya güç kaynağına bağlayın.
- Koku Üflemiyor veya Sis Çok Az:**
 - Olası Neden:** Atomize başlığı tıkanmış, şişede esans bitmiş veya hortum yerinden çıkmış/hasar görmüş.
 - Çözüm:** Nozulü alkolle temizleyin, şişeye esans ekleyin veya hasarlı parçaları değiştirin.
- Yağ Sızıntısı Var:**
 - Olası Neden:** Şişe contası (o-ring) hasarlı veya gevşek, ya da şişe tam sıkılmamış.
 - Çözüm:** Contayı kontrol edin/değiştirin ve şişeyi dik bir şekilde sıkıca vidalayın.
- Sıvı Püskürtüyor:**
 - Olası Neden:** Cihaz eğik duruyor veya esans seviyesi çok yüksek (%90'dan fazla doldurulmuş).
 - Çözüm:** Cihazı düz ve dik bir zeminde kullanın. Şişesindeki esans seviyesini %90'ın altına indirin.

YASAKLANMIŞ EYLEMLER

- Cihazı çalışırken veya kapalıyken asla **yan yatırmayın veya ters çevirmeyin**. Cihaz her zaman tamamen dik durmalıdır.
- Cihaza zarar vermemek için esans yağını kesinlikle **suyu ile seyreltmeyin veya karıştırmayın**.
- Cihazı kesinlikle **5°C'nin altındaki veya 50°C'nin üzerindeki** ortamlarda saklamayın ya da çalıştırmayın.

GÜVENLİK VE YASAL UYARILAR

- Cihazı 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Cihazı 2000 metreden yüksek rakımlarda kullanmayınız.
- Bu ürün, ticari işletmelerde, kurumsal alanlarda ve profesyonel mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı monte ederken çocukların erişememesi için yerden en az 850 mm yükseğe kurun.
- Cihazla birlikte yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen koku yayma/buharlaştırma esanslarını kullanın. Diğer kimyasal maddelerin kullanımı zehirlenme, tıkanma veya yangın riskine yol açabilir.
- Bu cihaz; fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişilerin (çocuklar dahil) veya deneyimsiz kişilerin kullanımı için uygun değildir. Güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasını engellemek ve güvenliklerini sağlamak için gözetim altında tutulmaları şarttır.
- Cihaz yalnızca kendisiyle birlikte verilen orijinal güç adaptörü (güç kaynağı) ile çalıştırılmalıdır. Farklı adaptör kullanımı karta zarar verir.
- Makineyi üzerinde elektrik varken veya çalışırken asla parçalarına ayırmayın, içini açmayın veya modifiye etmeyin.
- Güç kablosuna kesinlikle ıslak veya nemli elle dokunmayın, kabloyu ezmeyin, bükmeyin veya üzerine ağır nesneler koymeyin.
- Hasarlı, gevşek prizleri veya yıpranmış güç kablolarını kesinlikle kullanmayın.
- Fırtınalı, gök gürültülü veya şimşekli havalarda ani voltaj dalgalanmalarından korunmak amacıyla cihazın fişini prizden çekin ve ürüne dokunmayın.



İthalatçı ve Üretici Bilgileri (Gümrük Alanı)

- Ürün Adı:** Aroma Difüzörü (Aroma Diffuser)
- Model:** A-T370
- İthalatçı Firma:** BCS Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Adres:** Karlıköpe Mahallesi Akça Sokak No:2/A Kartal/İstanbul
- Üretici Firma:** [Buraya Çinli fabrikanın resmi adı ve açık adresi eklenecek]

