


# Ürün Adı: Aroma Difüzörü


## LURAİR

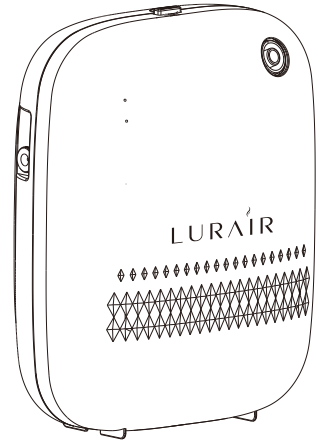

QR kodunu tarayamıyorsanız, lütfen Google Play veya App Store'da "Scent Marketing" uygulamasını arayın.


## Teknik Özellikler

- **Model:** A320
- **Boyut:** 159.5 \* 82 \* 198.5mm
- **Şişe Kapasitesi:** 400ml
- **Giriş Voltajı:** 12V = 1A
- **Güç:** 5.75W
- **Kapsama Alanı:** 160m³ / 480m³ / 16950.72ft³
- **Net Ağırlık:** 675±15g
- **Malzeme:** Plastik

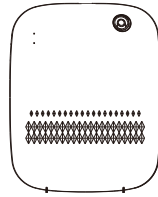


- **Şişe:** 1 adet
- **Güç Adaptörü:** 1 adet
- **Vidalar ve Dübelller:** 1 set
- **Kullanım Kılavuzu:** 1 adet
- **Cihaz Anahtarları:** 1 adet
- **Montaj Aparatı:** 1 adet


## Ürün Parça Bilgisi

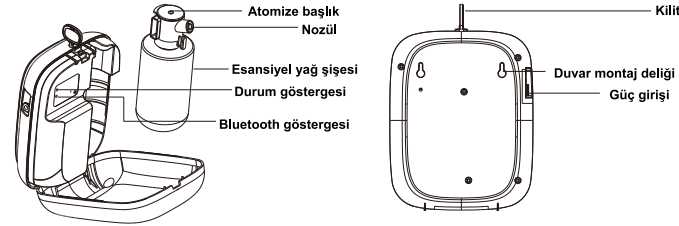

## Cihaz Kurulum Adımları

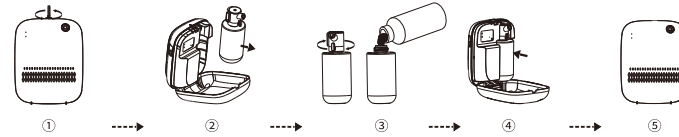


1. Anahtarları kilide takın ve saat yönünün tersine çevirin, ardından cihaz kapağını açmak için düğmeye basın.
2. Esansiyel yağ şişesini cihazın içinden dikkatlice çekerek çıkarın.
3. Şişenin kapağını açın, kokuyu (esansı) içine dökün ve ardından kapağı sıkıca kapatın.
4. Şişeyi tekrar cihaza takın, dik ve doğru bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
5. Cihazın kapağını kapatıp anahtarla kilitleyin, ardından güç adaptörünü bağlayarak çalıştırmaya başlayın.

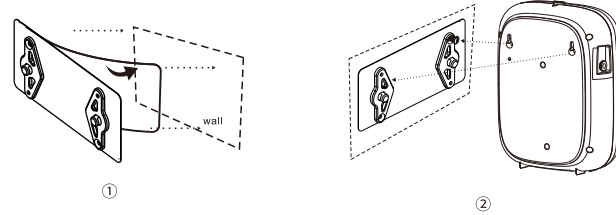

1. Yapışkan bandın arkasındaki koruyucu kağıdını soyun ve duvara yapıştırın.
2. Duvar montaj aparatını yapışkanın üzerine yerleştirin ve vidalarla duvara sabitleyin.  
(Not: Cihazı sabitlemeden önce yapıştırılacak seramik, cam veya ahşap yüzeyin tamamen temiz, kuru ve düzgün olduğundan emin olun.)

## Kullanım Alanları


Ev, ofis, lobi, koridor ve tüm yaşam alanlarında masaüstünde veya duvara asılarak kullanım için uygundur.

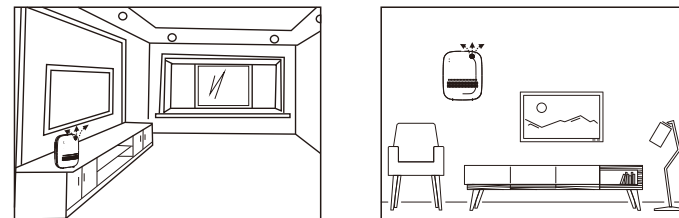


## Uygulama Nereden İndirilir?

Google Play Store veya App Store üzerinde **"Scent Marketing"** kelimesini aratarak mobil uygulamayı indirin.  
(Not: Telefonunuzun konum (GPS) ve Bluetooth özelliklerinin açık olduğundan emin olun.)

## Bluetooth Bağlantısı

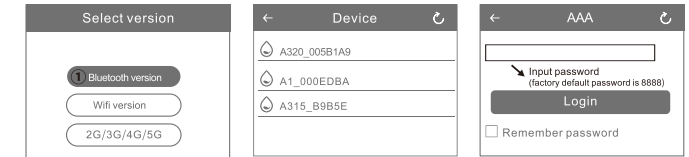

1. "Scent Marketing" uygulamasını açın ve "Bluetooth" seçeneğini seçin.
2. Cihazınızı listeden bulun ve üzerine tıklayın.
3. Varsayılan şifre olan **8888**'i yazarak giriş yapın.

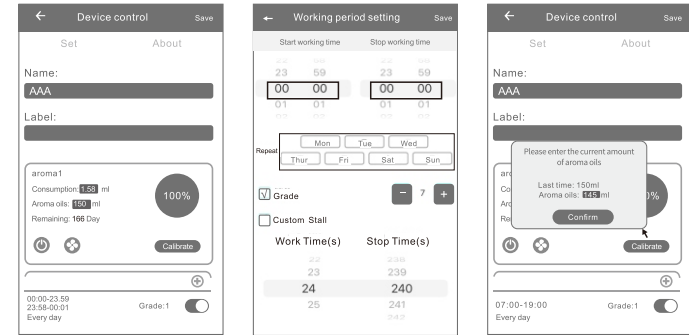

1. "Device Control" sayfasında cihazınızın adını değiştirebilir veya etiket bilgilerini güncelleyebilirsiniz. (Not: Her değişiklikten sonra ekranın sağ üst köşesindeki **"Save" (Kaydet)** butonuna mutlaka basın.)
2. **Farklı Programlar (Schedules):** (+) butonuna basarak farklı çalışma saatleri planlayabilirsiniz. Bir programı silmek için parmağınızla sola kaydırın.
3. Cihazı anlık olarak açmak veya kapatmak için ekrandaki açma/kapama düğmelerini kullanın.
4. **Çalışma Süresi Ayarı (Working period setting):** Gün içindeki koku yayma başlangıç ve bitiş saatlerini belirleyin (Örn: Start time / Stop time).
5. Cihazın çalışmasını istediğiniz günleri seçin (Seçilen çalışma günleri mavi renkli görünecektir).
6. Koku yoğunluğu derecesini (density grades 1-20) ayarlamak için "+" veya "-" butonlarına basın.
7. Tüm ayarları kaydetmek için **"Save"** butonuna tıklayın.  
**Şifre Sıfırlama (Reset / Factory Settings)**



**Not:** Şifrenizi unutursanız cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için lütfen cihaz üzerindeki "Reset" düğmesine basın. Varsayılan fabrika şifresi **8888**'dir.

## GÖSTERGE IŞIKLARI VE SESLİ UYARILAR

### Gösterge Işığı Anlamları

- Çalışma Göstergesi (Üstteki Kırmızı Işık):** Cihaz açık olduğunda ve koku üfleme işlemi devam ederken sürekli kırmızı yanar. Cihaz bekleme modundayken veya kapalıyken söner.
- Bluetooth/Wi-Fi Göstergesi (Alttaki Mavi Işık):**
  - Işık Kapalı:** Cihaza herhangi bir akıllı telefon veya ağ bağlı değil.
  - Mavi Işık Sürekli Açık:** Bluetooth veya Wi-Fi ağı üzerinden başarılı bir şekilde bağlandı ve eşleşti.
  - Mavi Işık Hızlı Yanıp Sönüyor:** Cihaz şu anda akıllı telefona veya Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışıyor (Eşleşme modu aktiftir).

### Sesli İkazlar (Buzzer)

- 1 Kısa Bip Sesi:** Cihaza elektrik geldiğinde veya başarıyla açıldığında çalar.
- 4 Kısa Bip Sesi:** Bluetooth veya Wi-Fi eşleşmesi başarıyla tamamlandığında çalar.
- Kesintili Sürekli Bip Sesi:** Cihazda bir hata, donanımsal arıza veya kilitletme meydana geldiğinde uyarı amaçlı çalar.

## Ekipman Temizliği

### Aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde makinenin temizlenmesi gerekir:

- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız ve rafa kaldıracaksanız.
- Farklı bir esansiyel yağ (koku) türüne veya aromasına geçiş yapacaksanız.
- Cihazın koku yayılım gücü, üfleme hacmi veya performansı azaldıysa.

### Temizlik Adımları:

- Atomize başlığı (koku üfleme ucunu) yukarı doğru çekerek cihazdan çıkarın.
- Şişeyi yerinden çıkarın, içine uygun miktarda endüstriyel alkol dökün, atomize başlığı ve şişeyi 3-5 dakika boyunca alkolle çalkalayın.
- Atomize başlığın ve şişenin tamamen kurumasını bekledikten sonra yerine geri takın.

## Yoğunluk Derecesi ve Tüketim Tablosu

| Kademe | Çalışma Süresi | Durma Süresi | Tüketim- ml/h |
|--------|----------------|--------------|---------------|
| G1     | 15s            | 300s         | 0.08          |
| G2     | 15s            | 150s         | 0.15          |
| G3     | 20s            | 120s         | 0.24          |
| G4     | 20s            | 85s          | 0.32          |
| G5     | 25s            | 80s          | 0.40          |
| G6     | 30s            | 75s          | 0.48          |
| G7     | 30s            | 60s          | 0.56          |
| G8     | 30s            | 50s          | 0.63          |
| G9     | 30s            | 40s          | 0.72          |
| G10    | 30s            | 33s          | 0.80          |
| G11    | 33s            | 30s          | 0.88          |
| G12    | 40s            | 30s          | 0.96          |
| G13    | 50s            | 30s          | 1.05          |
| G14    | 60s            | 30s          | 1.12          |
| G15    | 75s            | 30s          | 1.20          |
| G16    | 80s            | 25s          | 1.28          |
| G17    | 85s            | 20s          | 1.36          |
| G18    | 120s           | 20s          | 1.44          |
| G19    | 150s           | 15s          | 1.53          |
| G20    | 300s           | 15s          | 1.60          |
| Özel   | 3-300s         | 5-500s       | -             |

(Tablo Altı Önemli Teknik Not: Tablodaki tüketim verileri yalnızca referans amaçlıdır. Farklı esansiyel yağların yoğunluğuna, viskozitesine ve kalitesine göre yağ tüketim miktarları değişiklik gösterecektir. Yağ tüketim hızı hata payı  $\pm$ %20'dir. Saf alkolle test edildiğinde cihazın en ideal çalışma ortamı 25°C sıcaklık ve %30-80RH nem oranı arasıdır.)

## Sorun Giderme

- Koku Yayılmıyor:** Yağ şişesinde esans kalıp kalmadığını kontrol edin. Nozülde veya hortumda tıkanma varsa alkolle temizleyin veya değiştirin.
- Düşük Koku Üfleme Gücü:** Nozül contasının (o-ring) hasarlı, aşınmış veya gevşek olup olmadığını kontrol edin. Tıkanma varsa alkolle yıkayın.
- Yağ Sızıntısı:** Şişenin yuvaya düzgün ve dik takıldığından, makinenin eğik durmadığından emin olun.
- Anormal Ses:** Hava pompasının gevşemediğini, yerinden oynamadığını veya hasar görmediğini kontrol edin. Hasar varsa pompayı değiştirin.

## YASAL UYARILAR VE GÜVENLİK TALİMATLARI



### Önemli Uyarılar (Warning) & Dikkat (Caution)

- Cihazı 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Cihazı 2000 metreden yüksek rakımlarda kullanmayınız.
- Bu ürün, ticari işletmelerde, kurumsal alanlarda ve profesyonel mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihazı duvara monte ederken çocukların erişememesi için yerden en az 850 mm yükseğe kurun.
- Cihazla birlikte yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen koku yayma/buharlaştırma esanslarını kullanın. Diğer kimyasal maddelerin kullanımı zehirlenme, tıkanma veya yangın riskine yol açabilir.
- Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişilerin (çocuklar dahil) veya deneyimsiz kişilerin kullanımı için uygun değildir. Güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar.
- Çocukların cihazla oynamasını engellemek ve güvenliklerini sağlamak için gözetim altında tutulmaları şarttır.
- Cihaz yalnızca kendisiyle birlikte verilen orijinal güç adaptörü (güç kaynağı) ile çalıştırılmalıdır. Farklı adaptör kullanımı karta zarar verebilir.
- Makineyi üzerinde elektrik varken veya çalışırken asla parçalarına ayırmayın, içini açmayın veya modifiye etmeyin.
- Güç kablосуna kesinlikle ıslak veya nemli elle dokunmayın, kabloyu ezmeyin, bükmeyin veya üzerine ağır nesneler koymeyin.
- Hasarlı, gevşek prizleri veya yıpranmış güç kablolarını kesinlikle kullanmayın.
- Fırtınalı, gök gürültülü veya şimşekli havalarda ani voltaj dalgalanmalarından korunmak amacıyla cihazın fişini prizden çekin ve ürüne dokunmayın.



### İthalatçı ve Üretici Bilgileri (Gümrük Alanı)

- Ürün Adı:** Aroma Difüzörü (Aroma Diffuser)
- Model:** A320
- İthalatçı Firma:** BCS Endüstriyel Temizlik Ürünleri ve Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
- Adres:** Karlıktepe Mahallesi Akça Sokak No:2/A Kartal/İstanbul